ECAM29X.2Y - 29X.3Y - 29X.4Y - FEB292X - 293X - 294X

MAGNIFICA
EVO

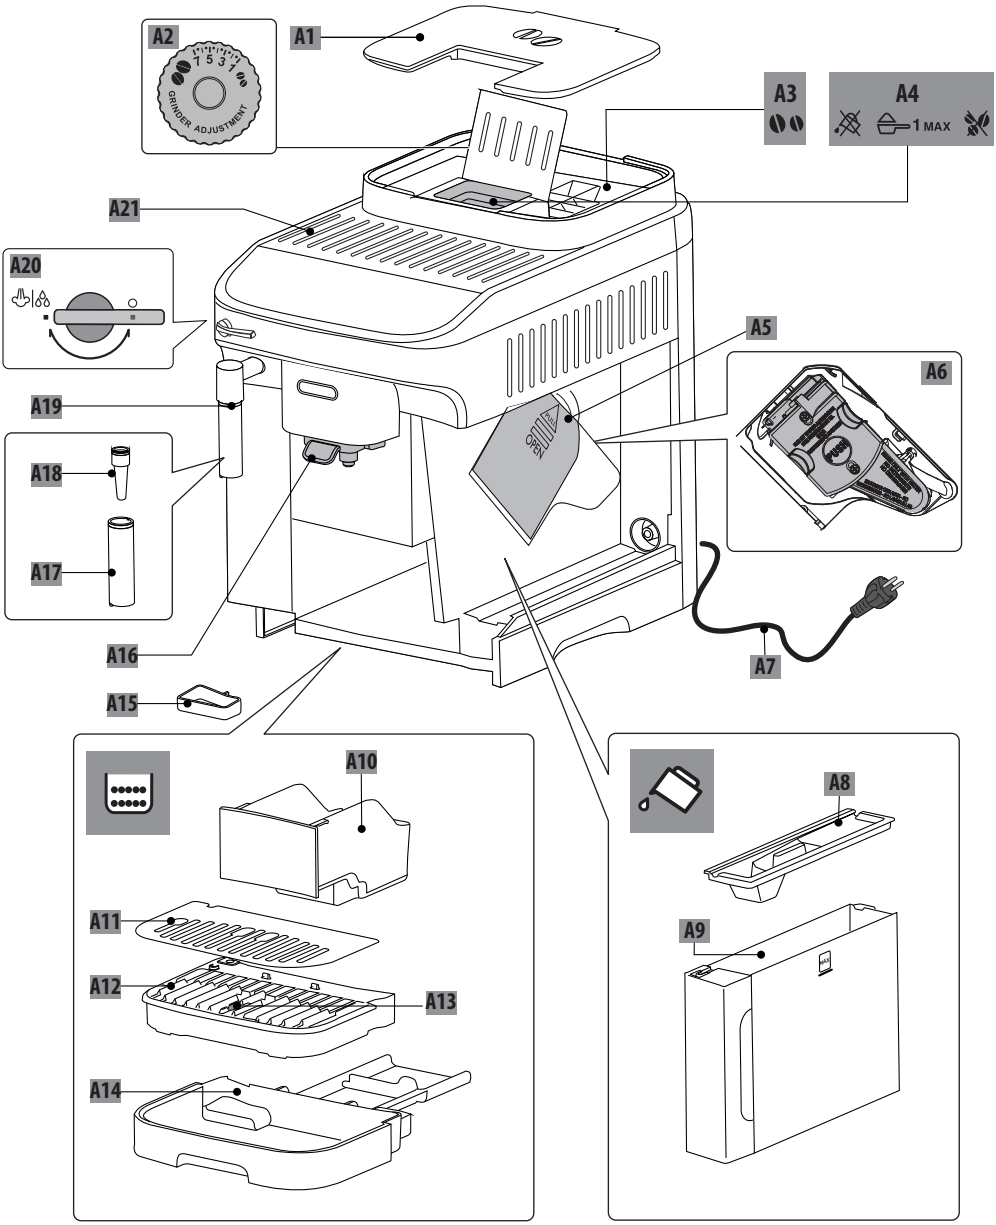


KÁVOVAR


Návod k použití

DēLonghi


A




A1
A2
GRINDER ADJUSTMENT
A3
A4
1 MAX
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
OPEN

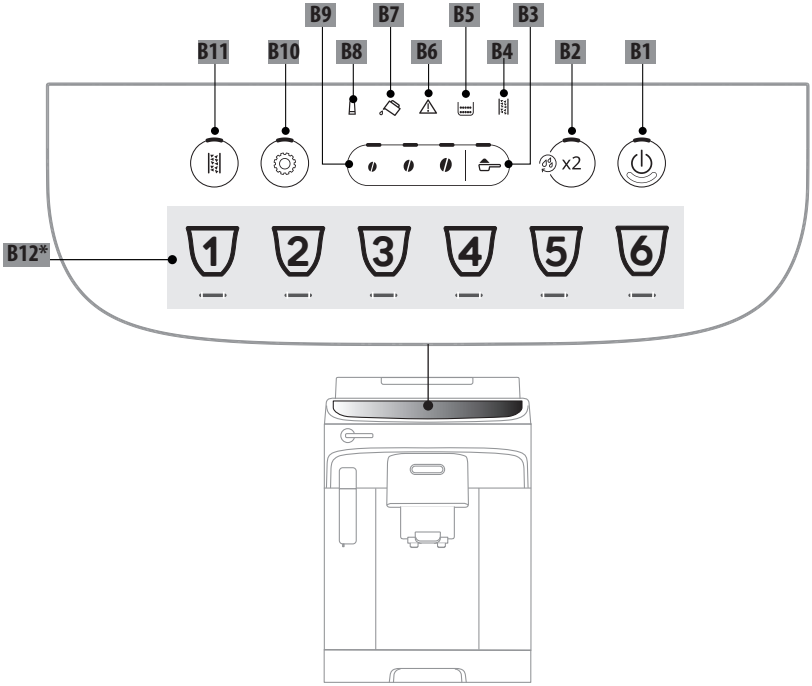B



C*

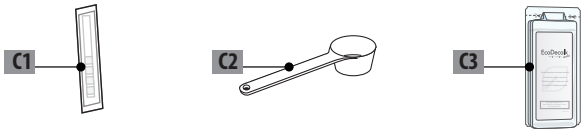

					
50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

SHRNUTÍ

1. ÚVOD 5
- 1.1 Písmena v závorkách 5
- 1.2 Problémy a opravy 5

2. POPIS 5
- 2.1 Popis přístroje - A 5
- 2.2 Popis ovládacího panelu - B 5
- 2.3 Popis příslušenství - C* 5

3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE 5

4. MĚŘENÍ TVRDOSTI VODY 6

5. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE 7

6. VYPNUTÍ PŘÍSTROJE 7

7. VÝDEJ NÁPOJŮ S KÁVOU 7
- 7.1 Příprava kávy použitím zrnkové kávy 7
- 7.2 Příprava 2 šálků kávy 8
- 7.3 Příprava kávy použitím Spředemleté kávy 8
- 7.4 Obecné pokyny pro přípravu kávových nápojů 8
- 7.5 Změna intenzity kávy 8
- 7.6 Vyplachování 8
- 7.7 Rady pro teplejší kávu 9
- 7.8 Nastavení mlýnku na kávu 9
- 7.9 Příprava "Over ice" 9
- 7.10 Přizpůsobení množství v šálku 9

8. PŘÍPRAVA CAPPUCCINA 9
- 8.1 Jaké mléko použít 9
- 8.2 Příprava cappuccina 9
- 8.3 Čištění dávkovače páry/horké vody po použití 10

9. VÝDEJ HORKÉ VODY 10

10. ZMĚKČOVACÍ FILTR 11
- 10.1 Výměna filtru 11
- 10.2 Odstranění filtru 11

11. RADY PRO ÚSPORU ENERGIE 12

12. NABÍDKA NASTAVENÍ 12
- 12.1 Resetování na výchozí hodnoty 14

13. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE 15

14. ČIŠTĚNÍ SPAŘOVACÍ JEDNOTKY 16

15. ODVÁPNĚNÍ 16

16. VÝZNAM KONTROLEK 18

17. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 20

18. TECHNICKÉ ÚDAJE 21

Před použitím přístroje si vždy přečtěte bezpečnostní pokyny.

1. ÚVOD

Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.
LED diody a kontrolky na panelu vašeho přístroje vám pomohou správně komunikovat s přístrojem:

	Zhasnutá	--
	Rozsvícená	Funkce je k dispozici
	Bliká	Funkce je v činnosti
	Bliká rychle	Přístroj vyžaduje zásah uživatele

Tato symbolika se také používá v Quick Guide připojeném k výrobku.

1.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají popisu přístroje (str. 2-3).

1.2 Problémy a opravy

V případě problémů se nejdříve pokuste je vyřešit podle pokynů uvedených v kapitolách „16. Význam kontrolek“ a „17. Řešení problémů“.
Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.
Pokud vaše země není mezi zeměmi uvedenými na listu, zavolejte na číslo uvedené v záruce. V případě jakýchkoli oprav se obracejte výhradně na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen k přístroji.

2. POPIS

2.1 Popis přístroje - A

A1. Víko zásobníku na kávová zrna
A2. Otočný regulátor kávomlýnku
A3. Zásobník na zrnkovou kávu
A4. Násypka pro předemletou kávu
A5. Dvířka spařovací jednotky
A6. Vyjímatelná spařovací jednotka
A7. Napájecí kabel
A8. Víko nádržky na vodu
A9. Nádržka na vodu
A10. Zásobník na sběr kávové sedliny
A11. Mřížka na odkládání šálků
A12. Mřížka misky
A13. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
A14. Odkapávací miska
A15. Miska na sběr kondenzátu
A16. Dávkovač kávy nastavitelný na výšku
A17. Napěňovač (odnímatelný)
A18. Tryska páry/horké vody (odnímatelná)
A19. Dávkovač páry/horké vody
A20. Otočný knoflík páry/horké vody
A21. Plocha na odkládání šálků

2.2 Popis ovládacího panelu - B

B1. Tlačítko ON/standby s integrovanou LED diodou
B2. Tlačítko X2 s integrovanou LED diodou (při stisknutí na 5 sekund se aktivuje vyplachování kávového okruhu)
B3. Volba předemleté kávy s integrovanou LED diodou
B4. Rozsvícená kontrolka: je nutné odvápnění přístroje
Blikající kontrolka: probíhá odvápnění
B5. Rozsvícená kontrolka: zásobník na sedliny (A10) musí být vyprázdněn
Blikající kontrolka: zásobník na sedliny není vložen
B6. Kontrolka všeobecného alarmu
B7. Rozsvícená kontrolka: voda v nádržce (A9) nestačí
Blikající kontrolka: nádržka není vložená
B8. Rozsvícená kontrolka: je nutné vyměnit filtr
Blikající kontrolka: probíhá instalace filtru
B9. Volba intenzity s integrovanou LED diodou: slabá, střední, silná
B10. Tlačítko Menu nastavení s integrovanou LED diodou
B11. Tlačítko Odvápnění s integrovanou LED diodou
B12. Přímá volba nápoje (*liší se podle typu a počtu v závislosti na modelu)

2.3 Popis příslušenství - C*

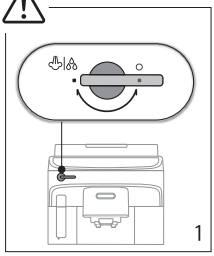
(liší se podle typu a čísla v závislosti na modelu)
C1. Reaktivní proužek „Total Hardness Test”
C2. Dávkovací odměrka na předemletou kávu
C3. Odvápňovací přípravek

3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE


Poznámka:


- Při prvním použití vypláchněte veškeré vyjímatelné příslušenství, které má přijít do styku s vodou nebo mlékem, horkou vodou.
- Jakékoli stopy kávy v mlýnku jsou způsobeny provozními zkouškami přístroje před jeho uvedením na trh a jsou důkazem pečlivé péče o výrobek.

- Při prvním použití je vodní okruh prázdný, a proto může být přístroj velmi hlučný: hluk se sníží s tím, jak se okruh postupně naplní.
- Ujistěte se, že je knoflík páry (A20) v pol. **0** až do dokončení prvního spuštění (obr. 1).




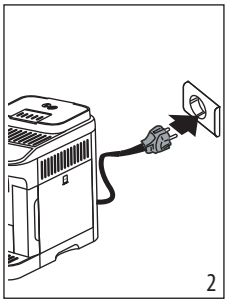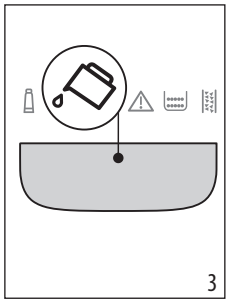
1. Připojte přístroj k elektrické síti (obr. 2).






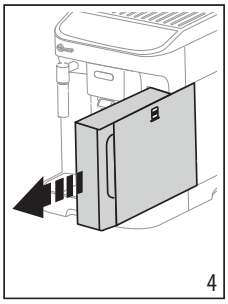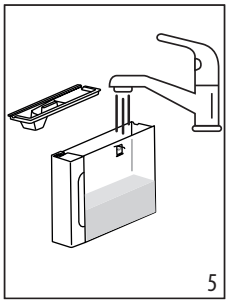
2. Na ovládacím panelu (B) se rozsvítí kontrolka (B7) (obr. 3): vyjměte nádržku na vodu (A9) (obr. 4), naplňte ji až do úrovně MAX čerstvou vodou (obr. 5), poté nádržku vložte zpět.





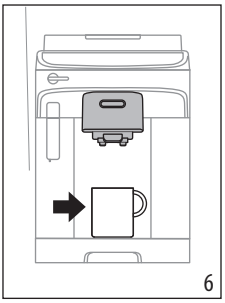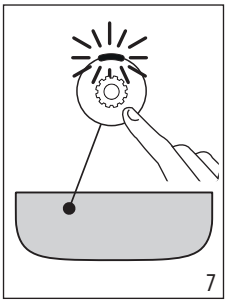3. Na ovládacím panelu rychle bliká LED dioda (B10).
4. Postavte nádobu pod dávkovač kávy (A16) (obr. 6).
5. Stiskněte tlačítko (B10) (obr. 7): přístroj začne plnit vodou vnitřní okruhy a vydá horkou vodu z dávkovače kávy.





Přístroj je připraven k použití.

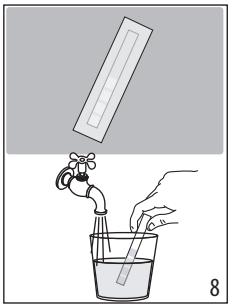
Poznámka:

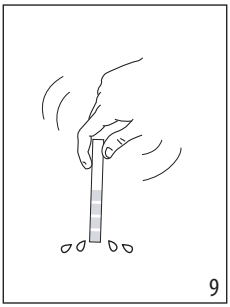
- Při prvním použití je třeba provést 4-5 výdejů, než přístroj dosáhne uspokojivého výsledku v šálku.
- Pro vypláchnutí parního okruhu se doporučuje vypouštět na několik sekund vodu otočením knoflíku pro výdej páry/horké vody (A20) do polohy **I**.

4. MĚŘENÍ TVRDOSTI VODY

Okamžité nastavení tvrdosti vody umožňuje přístroji snížit frekvenci odvápnění. Kontrolka odvápnění (B4) se tak rozsvítí v případě potřeby na základě skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech. Postupujte následovně:

1. Pokud je součástí vybavení vašeho modelu, vyjměte z obalu testovací proužek (C1).
2. Úplně ponořte proužek na přibližně jednu sekundu do sklenice vody (obr. 8).





3. Vytáhněte proužek z vody a lehce s ním zatřepejte (obr. 9). Přibližně po minutě se zobrazí 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky podle tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni tvrdosti.

Total Hardness Test	Stupeň tvrdosti
	**1** Nízká
	**2** Střední
	**3** Střední/vysoká
	**4** Vysoká

Pro nastavení přístroje viz pokyny v kapitole „12. Nabídka nastavení" .

5. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Poznámka:

Ujistěte se, že je kolečko pro výdej páry/horké vody (A20) zavřené v pol. **0** (obr. 1).

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A16)trocha horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou. Abyste se vyhnuli častému vyprazdňování odkapávací misky (A14), je vhodné shromažďovat výplachovou vodu do nádoby.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko (⏻) (B1): LED dioda tlačítka se rozsvítí a na ovládacím panelu (B) blikají LED diody nápojů na znamení, že se přístroj zahřívá.

Během ohřívání přístroj provede vyplachování; takto se zahřeje bojler a zároveň přístroj bude dále dopravovat horkou vodu do vnitřních trubic, aby se také zahřály.

Přístroj je připraven, když LED diody nápojů a intenzity zůstanou rozsvícené.

6. VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypnutí vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A16)trocha horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou. Abyste se vyhnuli častému vyprazdňování odkapávací misky (A14), je vhodné shromažďovat výplachovou vodu do nádoby.

- Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko (⏻) (B1) ;
- na ovládacím panelu blikají LED diody tlačítek nápojů: je-li to předvídáno, přístroj provede vyplachování a poté se vypne (stand-by).

Poznámka:

Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, odpojte jej z elektrické sítě:

- nejprve vypněte přístroj stisknutím tlačítka (⏻) ;
- odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

7. VÝDEJ NÁPOJŮ S KÁVOU

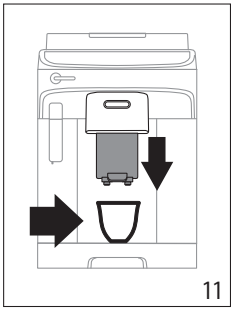
7.1 Příprava kávy použitím zrnkové kávy

Pozor!

Nepoužívejte zelená, karamelizovaná nebo kandovaná kávová zrna, protože se mohou přilepit na mlýnek a způsobit jeho nepoužitelnost.

1. Nasypte kávová zrna do příslušného zásobníku (A3) (obr. 10);


10


11

2. Umístěte šálek pod ústí dávkovače kávy (A16) (obr. 11);
3. Dávkovač skloňte a co nejvíce jej přibližte k šálku: tak získáte lepší cremu (obr. 11);
4. Zvolte požadovaný nápoj:

Nápoj (*)	Výchozí množství (ml)	Nastavitelné množství (ml)
Espresso	≃ 40	od ≃20 do ≃ 80
Káva	≃ 180	od ≃100 do ≃240
Long	≃ 160	od ≃115 do ≃250
Americano	Espresso: ≃ 40 Voda: ≃ 110	Espresso: od ≃ 20 do ≃ 180 Voda: od ≃ 50 do ≃ 300
Doppio+	≃ 120	od ≃ 80 do ≃ 180
Over ice	100	od ≃ 40 do ≃ 240

(*) Různé nápoje podle typu a čísla v závislosti na modelu

5. Spustí se příprava a na ovládacím panelu (B) začne blikat LED dioda související s připravovaným nápojem.

7.2 Příprava 2 šálků kávy

1. Umístěte šálky pod ústí dávkovače kávy (A16);
2. Sklopte dávkovač co nejblíže k šálkům: tak získáte lepší cremu;
3. Stiskněte tlačítko (B2): příslušná LED dioda se rozsvítí;
4. Stiskněte Espresso (B8);
5. Začne příprava a na ovládacím panelu (B) začne blikat LED dioda odpovídající tlačítku Espresso.

7.3 Příprava kávy použitím předemleté kávy

Pozor!

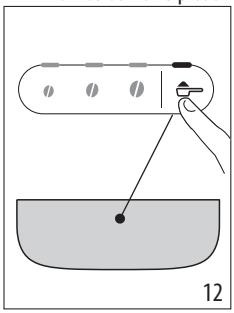
- Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku (C2), jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje anebo (A4) k ucpání násypky.




Poznámka:

Pokud používáte předemletou kávu, je možné připravit vždy jen jeden šálek kávy.

1. Stiskněte (B3): rozsvítí se příslušná LED dioda (obr. 12).
2. Ujistěte se, že násypka není ucpaná, pak nasypte jednu rovnou odměrku předemleté kávy (obr. 13).


12

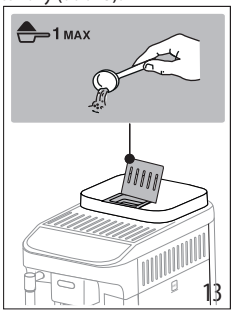

13

3. Umístěte šálek pod ústí dávkovače kávy (A16) (obr. 11).
4. Vyberte požadovaný nápoj (B12);
5. Spustí se příprava a na ovládacím panelu (B) začne blikat LED dioda související s připravovaným nápojem.

Pozor!

- Při přípravě kávy **Long**: v polovině přípravy, když se rozsvítí kontrolky + , přidejte další zarovnanou odměrku předemleté kávy a znovu stiskněte tlačítko Long.
- Není možné připravit kávu **Doppio+** použitím předemleté kávy.

7.4 Obecné pokyny pro přípravu kávových nápojů

- Během používání se na ovládacím panelu (B) mohou rozsvítit kontrolky, jejichž význam je uveden v kapitole „16. Význam kontrolek".
- Pro dosažení teplejší kávy odkazujeme na odstavec „7.7 Rady pro teplejší kávu".
- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím cremy nebo je příliš studená, prostudujte si rady uvedené v kapitole „17. Řešení problémů".
- Pro přizpůsobení nápojů podle vlastních chutí viz odstavce „7.5 Změna intenzity kávy" a „7.9 Příprava "Over ice"".

Poznámka:

V úsporném režimu vyžaduje přístroj před přípravou první kávy několik sekund čekání, protože se musí zahřát.

7.5 Změna intenzity kávy

1. Stiskněte tlačítko týkající se požadované intenzity:

	Slabá
	Střední
	Silná

2. Pokračujte výběrem požadovaného kávového nápoje.

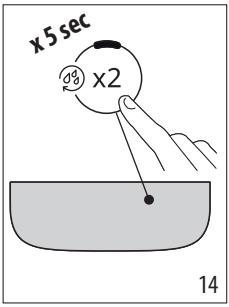
Poznámka:

- Při další přípravě přístroj nabídne naposledy zvolenou intenzitu.
- V případě výpadku proudu se přístroj vrátí na průměrnou výchozí úroveň.

7.6 Vyplachování

Pomocí této funkce je možné vypustit z dávkovače kávy horkou vodu tak, aby se vyčistil a ohřál vnitřní okruh kávovaru.

1. Umístěte pod dávkovač kávy (A16) nádobu o objemu minimálně 100 ml (obr. 6).
2. Podržte stisknuté tlačítko (B2) po dobu zhruba 5 sekund (obr. 14): výdej se zahájí a automaticky přeruší (pokud si přejete přerušit dříve, stiskněte znovu stejné tlačítko).



Poznámka:

- V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, jakmile je přístroj opět zapnutý, provést před jeho použitím 2-3 vyplachování;
- Je normální, že po provedení této funkce bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A10).

7.7 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- proveďte vyplachování(viz odstavec „7.6 Vyplachování """;
- šálky nahřát horkou vodou použitím funkce horká voda;
- zvýšit teplotu kávy (viz kapitola„12. Nabídka nastavení").

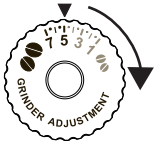
7.8 Nastavení mlýnku na kávu

Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Poznámka:

Otočným regulátorem je možné otáčet pouze tehdy, když je kávomlýnek v provozu v počáteční fázi přípravy kávového nápoje.

Chcete-li provést korekci, během provozu mlýnku, proveďte nastavení otočným regulátorem (A2) následujícím způsobem:

Pokud káva vytéká příliš pomalu nebo nevytéká vůbec. Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv.	Otočte o jedno cvaknutí směrem k číslu 7 
Pro výdej korpóznější kávy a zlepšení vzhledu cremy Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv.	Otočte o jedno cvaknutí směrem k číslu 1 

7.9 Příprava "Over ice"

1. Umístěte sklenici se 3 kostkami ledu pod dávkovač kávy (A16);
2. Stiskněte Over ice: blikají LED diody týkající se intenzity;
3. Zvolte intenzitu (B9) (doporučuje se zvolit intenzitu „silná"): příprava se spustí a automaticky přeruší.
4. Přidejte další 3 kostky ledu a cukr podle chuti.

Pozor:

Používejte sklenice vhodné pro tepelné šoky.

7.10 Přizpůsobení množství v šálku

1. Držte několik vteřin stisknuté tlačítko týkající se nápoje, který má být naprogramován: jste v programovacím menu, když kontrolka rychle bliká. Zahájí se výdej;
2. Když je dosaženo požadované množství v šálku, stiskněte znovu tlačítko nápoje: výdej se zastaví a množství se uloží do paměti.

Poznámka !

Chcete-li zrušit probíhající programování, stiskněte tlačítko týkající se jiného nápoje

8. PŘÍPRAVA CAPPUCCINA

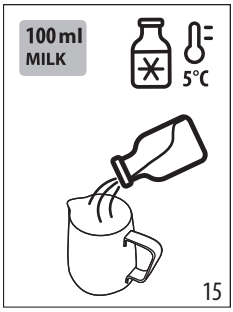
8.1 Jaké mléko použít

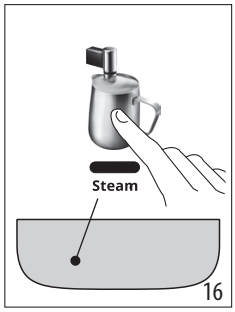
Kvalita pěny se může lišit v závislosti na:

- teplotě mléka nebo rostlinného nápoje (pro dosažení nejlepších výsledků používejte mléko nebo rostlinné nápoje vždy při teplotě chladničky: 5°C);
- typu mléka nebo rostlinného nápoje;
- použité značce;
- složení a nutričních hodnotách.


8.2 Příprava cappuccina

1. Naplňte nádobku přibližně 100 ml mléka na každé cappuccino, které chcete připravit (obr. 15) . Při výběru velikosti nádobky berte na vědomí, že se objem zvýší 2 až 3krát.





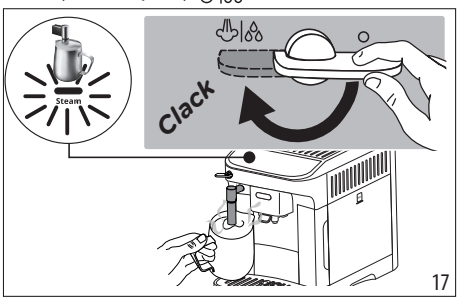2. Ponořte napěňovač (A17) do nádobky na mléko.
3. Stiskněte tlačítko Steam (B12) (obr. 16).
4. Počkejte, až bude LED dioda související s tlačítkem Steam rychle blikat: poté otočte knoflíkem páry/horké vody (A20) do polohy (obr. 17).



5. Po několika sekundách začne z kávovaru vycházet pára, která dodá mléku krémový vzhled a zvětší jeho objem. Pro získání krémovější pěny pohybujte nádobkou pomalými otáčivými pohyby zezdola nahoru.
6. Po dosažení požadované pěny zastavte výdej páry otočením knoflíku do polohy **0**.
7. Připravte kávu do velkého šálku.
8. Do kávy přidejte mléčnou pěnu. Cappuccino je připravené: osladťe podle chuti, a pokud chcete, posypte pěnu trochou kakaového prášku.

Poznámka:

Pro výdej páry nezapomeňte otočit knoflíkem páry až na doraz.

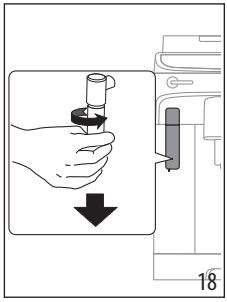
8.3 Čištění dávkovače páry/horké vody po použití

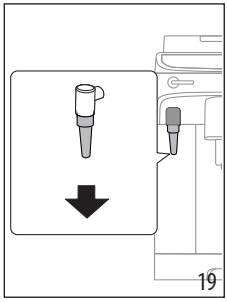
Vyčistěte dávkovač páry/horké vody (A19) při každém použití, aby se zabránilo usazování nebo ucpání zbytků mléka.

Nebezpečí opaření!


Během čištění vytéká z dávkovače páry / horké vody trochu horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

1. Nechte vytéct trochu vody otočením knoflíku páry/ horké vody (A20) do polohy . Poté přerušte výdej uvedením kolečka do polohy **0**.
2. Počkejte několik minut, než dávkovač vychladne: otočte proti směru hodinových ručiček a stáhněte napěňovač (A17) směrem dolů, abyste jej vytáhli (obr. 18).
3. Stáhněte směrem dolů trysku (A18) (obr. 19).





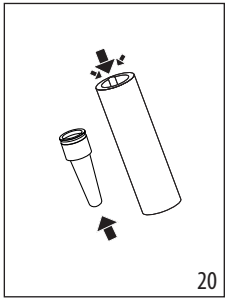4. Zkontrolujte, že otvory označené šipkou na obr. 20 nejsou ucpané. Pokud je nutné, vyčistěte je pomocí párátka.



5. Znovu zasuňte trysku a znovu nasaďte napěňovač na trysku jeho zatlačením směrem nahoru a otočením ve směru hodinových ručiček až do zacvaknutí.

9. VÝDEJ HORKÉ VODY

Nebezpečí opaření!

Nenechávejte přístroj bez dozoru, když vydává horkou vodu. Trubička dávkovače páry/horké (A19) se během výdeje zahřívá.

1. Umístěte nádobu pod dávkovač páry/horké vody (co nejblíže, aby nedošlo k postříkání).
2. Otočte knoflíkem páry/horké vody (A16) do polohy (obr. 17).
3. Pro ruční přerušení výdeje horké vody otočte kolečkem horké vody/páry do polohy **0**.

Poznámka:
V režimu úspory energie vyžaduje přístroj několik sekund čekání, než začne s výdejem.

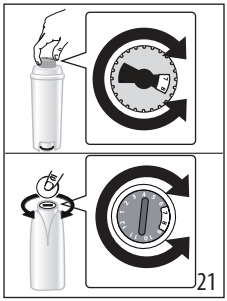
10. ZMĚKČOVACÍ FILTR


Aby byl výkon přístroje v průběhu času konstantní, doporučujeme používat změkčovací filtr De'Longhi.
Více informací najdete na stránkách www.delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.


1. Vyjměte filtr z obalu a otáčejte datumovkou, dokud se nezobrazí další 2 měsíce (obr. 21);



21

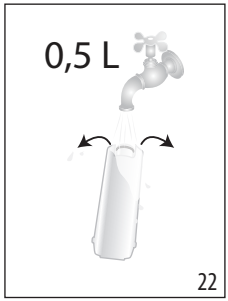


22

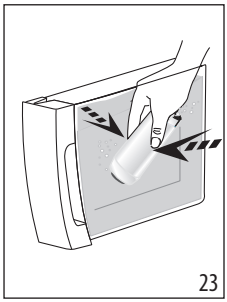2. Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do středového otvoru filtru, dokud voda nebude vycházet z bočních otvorů po dobu delší než jedna minuta (obr. 22);
3. Vyjměte nádržku na vodu z přístroje a naplňte ji vodou; vložte filtr do nádržky na vodu tak, že jej asi na deset sekund zcela ponoříte, nakloníte a lehce přitlačíte, aby mohly uniknout vzduchové bubliny (obr. 23);


23

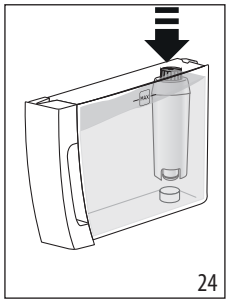
24

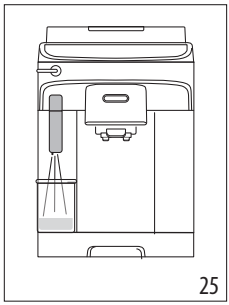4. Vložte filtr do příslušného uložení a zatlačte jej až na doraz (obr. 24);
5. Znovu zavřete nádržku víkem, poté zasuňte nádržku zpět do přístroje;
6. Umístěte pod dávkovač páry/horké vody prázdnou nádobu o minimálním objemu 0,5 litru (obr. 25).


25

7. Pro instalaci filtru viz pokyny v kapitole „12. Nabídka nastavení";
8. LED dioda související s tlačítkem Steam rychle bliká: otočte tedy knoflíkem páry/horké vody (A20) do polohy (obr. 17);
9. Přístroj vydá horkou vodu a automaticky se přeruší;
10. LED dioda související s tlačítkem Steam rychle bliká: otočte tedy knoflíkem páry/horké vody do polohy **0**;
11. Nyní je filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

Poznámka:

Pokud LED dioda tlačítka (B4) rychle bliká, toto tlačítko stiskněte. Tímto způsobem přístroj pokračuje v plnění vnitřních okruhů, odstraní vytvořené vzduchové bubliny, a pokračuje ve výše popsané instalaci.

10.1 Výměna filtru

Vyměňte filtr, když se rozsvítí kontrolka (B8).

1. Vyjměte nádržku na vodu a použitý filtr;
2. Pro aktivaci filtru postupujte podle pokynů uvedených v předchozím odstavci;
3. Viz pokyny v kapitole „12. Nabídka nastavení" pro nastavení přístroje a opakujte body 8 až 11 předchozího odstavce.

Poznámka:

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumovka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte výměnu filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

10.2 Odstranění filtru

Chcete-li pokračovat v používání přístroje bez filtru, je nutné jej odstranit a ohlásit jeho odebrání.

1. Vyjměte nádržku na vodu a použitý filtr;
2. Pro nastavení přístroje viz pokyny v kapitole „12. Nabídka nastavení" .

Poznámka:

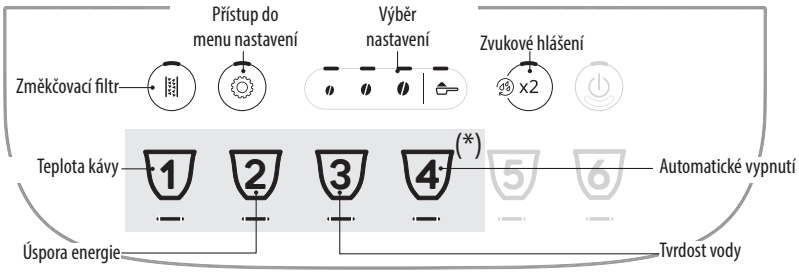
Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumovka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte odstranění filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

11. RADY PRO ÚSPORU ENERGIE

- Nastavte automatické vypnutí na 15 minut (viz „12. Nabídka nastavení“);
- Aktivujte Úsporu energie (viz„12. Nabídka nastavení“);
- Pokud to přístroj vyžaduje, proveďte cyklus odvápnění.


12. NABÍDKA NASTAVENÍ

Jakmile vstoupíte do menu, můžete pomocí tlačítek, které zůstanou aktivní, zvolit odpovídající funkce:



(*) Různé nápoje v závislosti na modelu

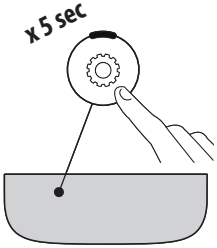
1. Vstupte do nabídky:



Držte stisknuté tlačítko po dobu několika vteřin:
rozsvítí se tlačítka odpovídající nastavení.
Pokračujte stisknutím tlačítka týkajícího se nastavení, které chcete upravit.

2. Upravte nastavení přístroje:

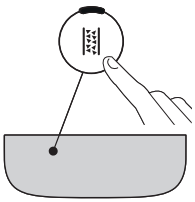Změkčovací filtr




Stiskněte jedno z kávových zrn pro instalaci nebo výměnu změkčovacího filtru

VLOŽENÝ











Stiskněte symbol předemleté kávy pro odstranění změkčovacího filtru





ODSTRANĚNÝ

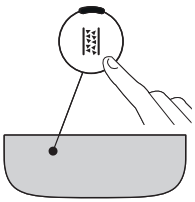Potvrďte výběr






→

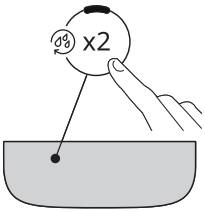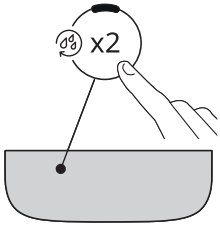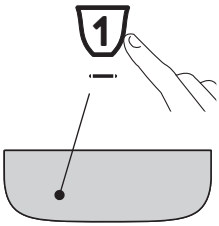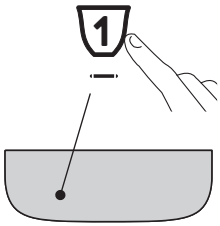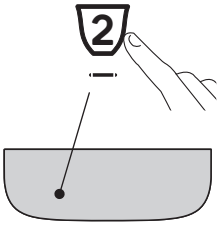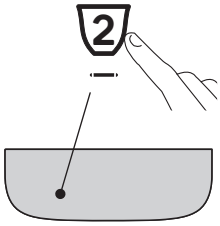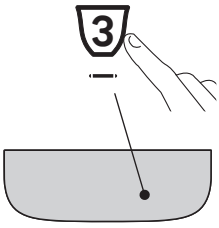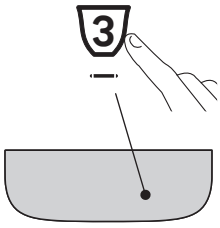Zvukové hlášení 	**Stiskněte jedno z kávových zrn pro aktivaci zvukového hlášení**	**ON** 	**Potvrďte výběr** 
	Stiskněte symbol předemleté kávy pro deaktivaci zvukového hlášení	**OFF** 	
Teplota kávy 	**Stiskněte kávové zrno odpovídající požadované teplotě**	**NÍZKÁ** 	**Potvrďte výběr** 
		STŘEDNÍ 	
		VYSOKÁ 	
Úspora energie 	**Stiskněte jedno z kávových zrn pro aktivaci úspory energie**	**ON** 	**Potvrďte výběr** 
	Stiskněte symbol předemleté kávy pro deaktivaci úspory energie	**OFF** 	
Tvrdost vody 	**Stiskněte symbol odpovídající stupni, který chcete nastavit**	**STUPEŇ 1** 	**Potvrďte výběr** 
		STUPEŇ 2 	
		STUPEŇ 3 	
		STUPEŇ 4 	
			→

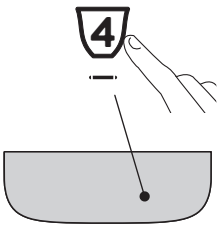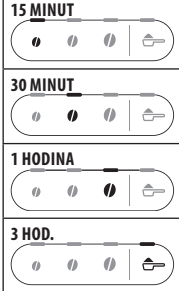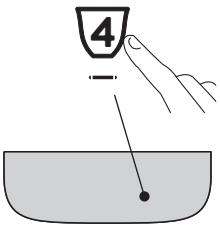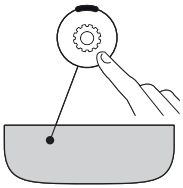Automatické vypnutí 	**Stiskněte symbol odpovídající času, který chcete nastavit**	**15 MINUT** **30 MINUT** **1 HODINA** **3 HOD.** 	**Potvrďte výběr** 
3. Výstup z menu:			
	Stiskněte tlačítko ⚙ Přístroj se vrátí na připraven k použití. ***Poznámka !*** Přístroj automaticky opustí menu nastavení po 30 vteřinách nečinnosti.		


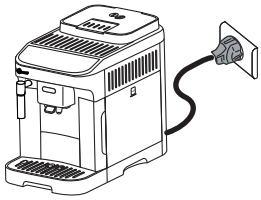
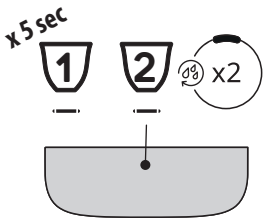
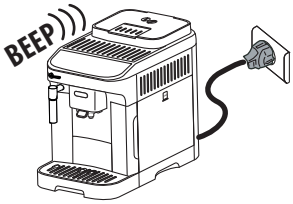
12.1 Resetování na výchozí hodnoty

Zkontrolujte, zda je přístroj v pohotovostním režimu (vypnutý, ale připojený k elektrické síti).	
Držte stisknutá po dobu 5 vteřin tlačítka odpovídající nápojům **1**, **2** a ⧉ x2 : všechna nastavení a také množství nápojů se vrátí na výchozí hodnoty.	
Přístroj vydá dlouhé pípnutí a všechny kontrolky blikají na potvrzení resetování	

13. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Pozor!

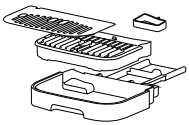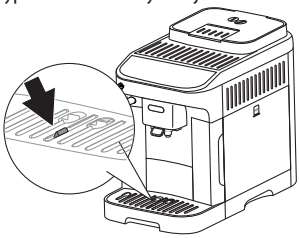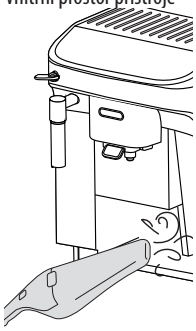- Na čištění kávovaru nepoužívejte ředidla, abrazivní čistící prostředky nebo alkohol. U superautomatických přístrojů De'Longhi není nutné k čištění kávovaru používat chemické přísady.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.

Součást	Četnost	Postup
Zásobník na sedliny 	Když se rozsvítí kontrolka , je nutné vyprázdnit zásobník na sedliny: přístroj nemůže připravovat kávu.	• Vyjměte odkapávací misku, vyprázdněte ji a vyčistěte. • Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník na sedliny, odstraňte veškeré zbytky, které se usadily na dně. • Zkontrolujte nádobku na kondenzát (červené barvy) a je-li plná, vyprázdněte ji.
	Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny, přístroj nebude schopen připravovat kávu. Přístroj signalizuje potřebu vyprázdnit zásobník, i když není plný, pokud uběhlo 72 hodin od provedení první přípravy (pro správné počítání 72 hodin musí být přístroj pořád připojen k napájení).	
Součásti odkapávací misky 	Odkapávací miska je vybavena indikátorem hladiny vody v podobě plováku červené barvy, který indikuje hladinu obsažené vody. Dříve než tento indikátor začne vyčnívat z tácku na odkládání šálků, je nezbytné vyprázdnit misku a vyčistit ji. 	• Vyjměte odkapávací misku a zásobník na sedliny; • Odstraňte tácek na odkládání šálků, mřížku misky, poté vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a všechny součásti umyjte; • Zkontrolujte nádobku na kondenzát červené barvy a je-li plná, vyprázdněte ji; • Zasuňte zpět odkapávací misku spolu s mřížkou a zásobníkem na kávové sedliny. Při vyjmutí odkapávací misky je nutné vždy vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný.
Vnitřní prostor přístroje 	Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) zkontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky) není znečištěný.	Přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody. • Odstraňte kávové usazeniny pomocí štětečku a houbičky; • Všechny zbytky vysajte ručním vysavačem
		• • • ▶


Součást	Četnost	Postup
Ústí dávkovače kávy 	Pravidelně čistěte (jednou měsíčně) ústí dávkovače kávy	• Pravidelně čistěte ústí dávkovače kávy pomocí houbičky nebo hadříku; • Pravidelně kontrolujte, zda otvory dávkovače kávy nejsou zanesené. V případě potřeby odstraňte kávové usazeniny párátkem.


14. ČIŠTĚNÍ SPAŘOVACÍ JEDNOTKY

Pozor!


Spařovací jednotku nelze vyjmout, pokud je kávovar zapnutý.

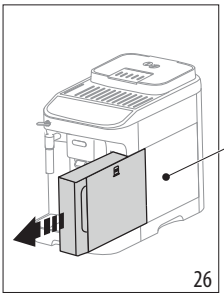1. Stiskněte tlačítko ⏻ pro vypnutí přístroje;
2. Vyjměte nádržku na vodu (obr. 26);
3. Otevřete dvířka spařovače umístěná na pravém boku (obr. 27);


26

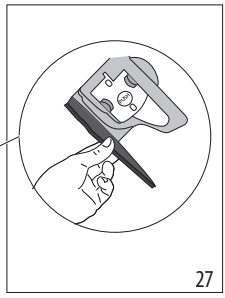
27

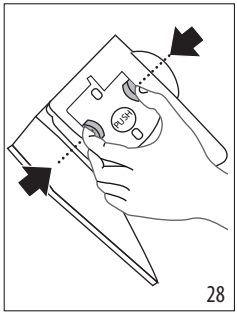4. Dvě barevná uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovací jednotku směrem ven;



28

5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a potom opláchněte pod tekoucí vodou;

Pozor!

OPLACHUJTE POUZE VODOU

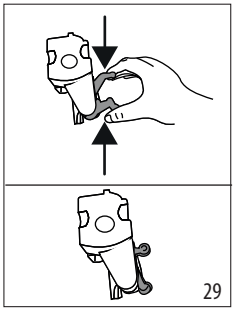
BEZ MYCÍCH PROSTŘEDKŮ - BEZ MYČKY


6. Spařovač čistěte bez použití čisticích prostředků, protože by jej mohly poškodit.
7. Pomocí kartáčku očistěte zbytky kávy v uložení spařovače, viditelné přes dvířka spařovače;
8. Po vyčištění zasuňte spařovač zpět do držáku; poté stiskněte nápis PUSH, dokud neuslyšíte zacvaknutí;

Poznámka:

Pokud se spařovač špatně vkládá, je nutné jej (před vložením) uvést do správné polohy stisknutím dvou páček (obr. 29).

9. Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě barevná tlačítka vysunula směrem ven (obr. 30);


29

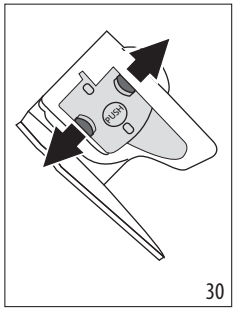

30

10. Zavřete dvířka spařovače;
11. Zasuňte zpět nádržku na vodu.

15. ODVÁPNĚNÍ

- Před použitím si přečteně pokyny a značení odvápňovacího prostředku, uvedené na jeho obalu.
- Doporučujeme používat výhradně odvápňovací přípravek De'Longhi. Použití nevhodných odvápňovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápnění by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.
- Odvápňovací přípravek může poškodit citlivé povrchy. Pokud dojde k náhodnému úniku produktu, okamžitě jej osušte.

Pro provedení odvápnění	
Odvápňovací přípravek	Odvápňovací přípravek De'Longhi
Nádoba	Doporučený objem: 2 l
Doba	~45min

Pozor:
Pokud je nainstalován změkčovací filtr, musí být před přidáním odvápňovacího roztoku odstraněn.
Následně vložte filtr zpět na začátku fáze proplachování, v bodu 12.

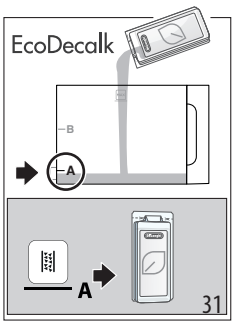
Odvápněte přístroj, když se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka (B8).

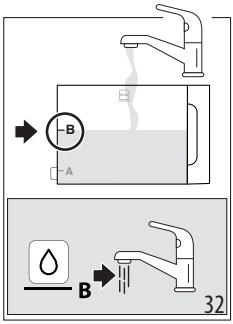
Poznámka:

- Jakmile začne odvápňovací cyklus, nelze jej přerušit a musí být dokončen celým vyplachovacím cyklem. Proto se ujistěte, že máte odvápňovací přípravek.


Postupujte následovně:

1. Držte stisknuté po dobu alespoň 5 sekund tlačítko (B11), dokud příslušná LED dioda nezačne rychle blikat;
2. Vyprázdněte odkapávací misku (A14) a zásobník na sedliny (A10) a vložte je zpět; zcela vyprázdněte nádržku na vodu (A9) a vyjměte změkčovací filtr (je-li přítomen);
3. Nalijte odvápňovací přípravek do nádržky na vodu až po hladinu **A** (odpovídající 100ml balení) vyznačenou na boku nádržky (vpředu) (obr. 31); poté přidejte vodu (jeden litr) až po hladinu **B** (obr. 32); znovu zasuňte nádržku na vodu;





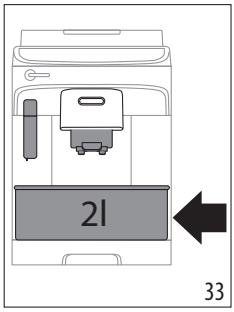
4. Umístěte pod dávkovač kávy (A16) a pod napěňovač (A17) nádobu s minimálním objemem 2 litry (obr. 33).



5. Stiskněte tlačítko pro zahájení programu odvápnění.
6. Po několika sekundách bude rychle blikat LED dioda týkající se na znamení otočení knoflíku páry/horké vody (A20) do polohy **I** (obr. 17).
7. Po dobu přibližně 30 minut přístroj automaticky střídá pauzy a výdeje z dávkovače páry/horké vody a z dávkovače kávy.

Po dokončení první fáze odvápňovacího cyklu se rozsvítí kontrolka nedostatku vody (B7).

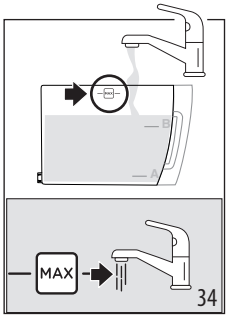8. Vyprázdněte nádobu, kterou jste použili k zachycení odvápňovacího roztoku a vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, vypláchněte pod tekoucí vodou, naplňte ji čerstvou vodou až do úrovně MAX (obr. 34) a vložte do přístroje; položte zpět nádobu pod dávkovače;



9. Stiskněte tlačítko (které rychle bliká) pro zahájení proplachování;
10. Přístroj provede automaticky vyplachování: LED dioda odpovídající steam rychle bliká na znamení, abyste otočili knoflík páry/horké vody (A20) do polohy **0** (obr. 1);
11. Po několika desítkách sekund, kdy LED dioda týkající se steam rychle bliká, otočte knoflíkem páry/horké vody do polohy **I** (obr. 17): vyplachování probíhá z dávkovačů kávy a páry/horké vody;

Po dokončení druhé fáze odvápňovacího cyklu se rozsvítí kontrolka nedostatku vody (B7).

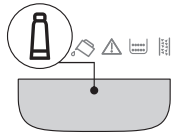
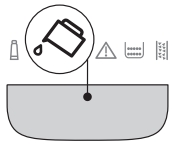
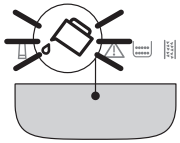
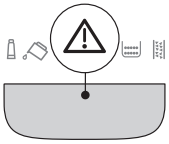
12. Vyprázdněte nádobu použitou k zachycení vody z prvního vyplachování, vyjměte nádržku na vodu, naplňte ji čerstvou vodou na úroveň MAX (obr. 34), a pokud se používá, znovu vložte změkčovací filtr; vložte nádržku zpět do přístroje a umístěte nádobu zpět pod dávkovače;
13. Stiskněte tlačítko (které rychle bliká) pro zahájení proplachování;
14. Když LED dioda týkající se steam bliká, otočte knoflíkem páry do polohy **0**.
15. Rozsvítí se kontrolka nedostatku vody (B7). Vyprázdněte zásobník na sedliny a odkapávací misku, kde se nahromadí část oplachové vody; poté naplňte nádržku na vodu.
16. Vložte zpět součásti do přístroje.





Kávovar je připraven k použití.



Poznámka:

- Je normální, že po provedení odvápňovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedliny.
- Přístroj vyžaduje třetí vyplachování v případě, že nádržka na vodu nebyla naplněna až do úrovně max: to aby bylo zaručeno, že se ve vnitřních trubkách přístroje nenachází odvápňovací roztok.

16. VÝZNAM KONTROLEK

Kontrolka	Význam
Odpovídající kontrolky nápojů blikají	Přístroj se zahřívá: čekejte
Odpovídající kontrolky nápojů a souvisejících nastavení jsou rozsvícené nepřerušovaným světlem	Přístroj je připraven k použití: pokračujte výběrem nápoje, který má být vydán, a odpovídajících možností
	Vyměňte filtr (viz kapitola „10. Změkčovací filtr“)
	V nádržce není dostatek vody: naplňte nádržku
	Nádržka na vodu není vložena do přístroje nebo není vložena správně: vložte nádržku vložte
	Obecný alarm: vnitřek přístroje je velmi špinavý. Přístroj pečlivě vyčistěte. Pokud kávovar stále zobrazuje zprávu i po čištění, kontaktujte zákaznický servis nebo autorizované servisní středisko
	Po vyčištění nebyl vložen spařovač: spařovač vložte podle pokynů v kapitole „14. Čištění spařovací jednotky“
	→

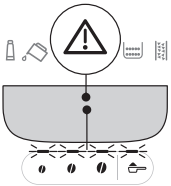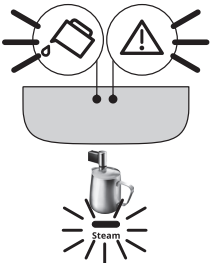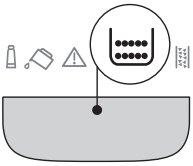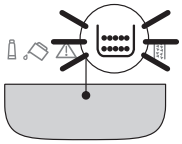Kontrolka	Význam
	Chybí kávová zrna: naplňte zásobník na zrnkovou kávu a poté stiskněte libovolné tlačítko pro ukončení alarmu.
	Mletí je příliš jemné, a proto káva vytéká příliš pomalu nebo nevytéká úplně. Nastavte mlýnek (odst. „7.8 Nastavení mlýnku na kávu“)
	Bylo použito příliš mnoho kávy. Zvolte jemnější chuť nebo snižte množství předemleté kávy
	Hydraulický okruh je prázdný. Stiskněte tlačítko "Steam"
	Je nutné vyprázdnit zásobník na sedliny
	Zásobník na sedliny není zasunutý nebo není zasunutý správně: vložte odkapávací misku spolu se zásobníkem na sedliny a zatlačte až na doraz
	→

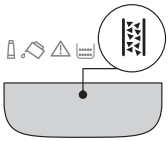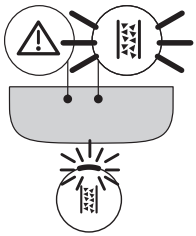Kontrolka	Význam
	Je nutné provést odvápnění („15. Odvápnění “)
	Odvápnění bylo přerušeno. Pro návrat na připraven k použití: 1. Stiskněte tlačítko ; 2. Pokud je kolečko pro výdej páry v pol. **0**, otočte jej do pol. : přístroj zahájí výdej a odvápnění bude pokračovat od fáze oplachování.

17. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud se problém nepodaří vyřešit popsaným způsobem, je třeba kontaktovat technický servis.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Přístroj se nezapíná.	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
Káva není teplá.	Šálky nebyly předehřáty.	Opláchněte šálky v horké vodě, aby se zahřály (pozn. je možné použít funkci horké vody).
	Vnitřní okruhy přístroje se ochladily, protože od poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy ohřejte vnitřní okruhy pomocí vyplachování, přidržením stisknutého tlačítka x2 na několik vteřin.
	Nastavená teplota kávy je nízká.	V menu nastavení nastavte vyšší teplotu kávy (viz „12. Nabídka nastavení").
	Je nutné provést odvápnění přístroje	Proveďte odvápnění. Poté ověřte stupeň tvrdosti vody („4. Měření tvrdosti vody") a ověřte, že byl přístroj nastaven podle skutečné tvrdosti („12. Nabídka nastavení").
Káva je málo objemná nebo má málo pěny.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Nastavte hrubost mletí („7.8 Nastavení mlýnku na kávu"). Účinek je viditelný až po výdeji alespoň 2 káv.
	Káva není vhodná.	Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espreso.
	Káva není čerstvá.	Balení s kávou je otevřené příliš dlouhou dobu a káva ztratila chuť.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je namleta příliš jemně.	Nastavte hrubost mletí („7.8 Nastavení mlýnku na kávu"). Účinek je viditelný až po výdeji alespoň 2 káv.
Přístroj nevydává kávu	Přístroj detekuje nečistoty ve svém vnitřku	Počkejte, až bude stroj připraven k použití, a vyberte požadovaný nápoj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva.	Trysky dávkovače kávy jsou ucpané.	Vyčistěte trysky hadříkem. V případě potřeby odstraňte případné usazeniny pomocí párátka.
Vydaná káva je vodnatá.	Násypka na předemletou kávu je zanesená.	Otevřete dvířka a trysku vyčistěte pomocí kartáčku.
Spařovač nelze vytáhnout.	Nebylo provedeno vypnutí.	Proveďte vypnutí stisknutím tlačítka ⏻.
Po dokončení odvápnění si přístroj vyžádá třetí vyplachování	Během dvou cyklů vyplachování nebyla nádržka na vodu naplněna až do úrovně MAX	Vyprázdněte odkapávací misku, naplňte nádržku až po úroveň MAX a proveďte třetí vyplachování.
		→

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Mléko má velké bubliny	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné či odtučněné.	Použijte buď odtučněné, nebo polotučné mléko o teplotě z chladničky (přibližně 5 °C). Pokud výsledek není podle vašeho přání, zkuste změnit značku mléka.
	Napěňovač mléka je špinavý.	Demontujte součásti a pečlivě je umyjte.
	Používají se rostlinné nápoje.	Výsledek se velmi liší podle nutričních charakteristik nápojů.
Plocha na odkládání šálků nad přístrojem je horký	Bylo připraveno několik nápojů rychle po sobě	
Přístroj není používán a vydává zvuky nebo malé obláčky páry	Přístroj je připraven k použití nebo byl nedávno vypnut a několik kapek kondenzátu padá do ještě horkého výparníku.	Tento jev je součástí běžného provozu přístroje; k omezení jevu vyprázdněte odkapávací misku.
Z odkapávací misky přístroje vychází obláčky páry nebo je voda na ploše, kde je přístroj umístěn.	Po čištění nebyla zasunuta zpět mřížka misky.	Zasuňte zpět do odkapávací misky mřížku misky.

18. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450W
Tlak:	1,5 MPa (15 bars)
Kapacita nádržky na vodu:	1,8 l
Rozměry ŠxHxV:	240x440x360 mm
Délka kabelu:	1250 mm
Hmotnost:	9,4 kg
Max. kapacita zásobníku na kávová zrna:	250 g

Společnost De'Longhi si vyhrazuje právo kdykoli změnit technické a estetické vlastnosti při zachování funkčnosti a kvality výrobků.

De'Longhi Appliances, via Seitz 47, 31100 Treviso, Itálie, www.delonghi.com

57132C9221_00_0724